

biontech

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**ЭЛЕКТРОЛИЗЕР
ГЕНАРАТОР ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ
КУВШИН**

ВТН-1000



Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием продукта, чтобы обеспечить его безопасность и правильное использование.



Предостережение перед использованием Водородного генератора «Кувшин»

Пожалуйста, внимательно прочтите следующее, чтобы безопасно использовать изделие и предотвратить любые риски.

- Избегайте использования данного изделия в условиях высокой температуры или вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не используйте данное изделие в местах, где могут храниться химикаты, или в местах, где есть газ.
- Не модифицируйте изделие.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Не используйте устройство в местах, где много влаги или пыли.



Меры предосторожности

Несоблюдение этих требований может привести к сбоям в работе устройства.

- Не размещайте данное устройство вблизи магнитных предметов.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
- После установки проверьте, нет ли протечек.
- Храните изделие в хорошо проветриваемом помещении.
- Избегайте мест, где вода легко замерзает.
- Не используйте данное изделие во влажных помещениях.
- Не помещайте основной корпус устройства и его насадку под воду и не мойте их.
- Не используйте устройство, если в резервуаре для воды нет воды.
- Во время использования может повыситься давление в резервуаре для воды. По этой причине не генерируйте водород более 3 раз подряд для одного резервуара с водой.
- Не размещайте генератор водорода вблизи острых предметов. Это может привести к повреждению устройства.
- Не применяйте чрезмерную силу или физическое давление

01 Знакомство с продуктом



Используется мембрана для поддержания качества воды



Электрод с натуральным платиновым покрытием.



Высококонцентрированная водородная вода,
уровень растворенного водорода более 1000 PPB.



Легко контролируемый процесс генерации.



Стабильность благодаря технологии умного управления током.

02 Использование

Что такое электролизированная водородная вода?

Вода состоит из водорода и кислорода.

В результате вода насыщается молекулами водорода.

Он остается в воде в течение определенного периода времени и обеспечивает организм активным водородом при ее употреблении.

Различия между электролизированной водородной водой и обычной водой



Нейтральная вода
тот же уровень pH
что и в нашем организме




Высокая скорость проникновения
поскольку общий размер
молекул воды невелик



Содержит растворенный
водород, который действует как
антиоксидант.

03 Комплектация

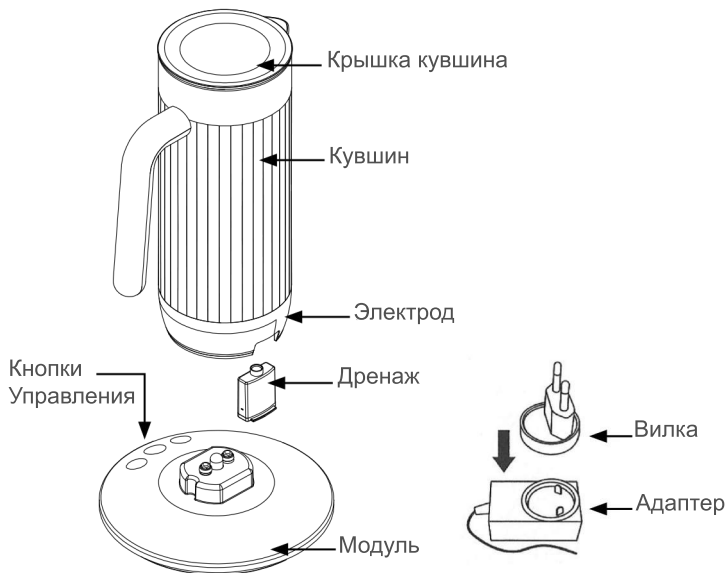


Спецификация

Название	ELECTROLYZED HYDROGEN WATER GENERATOR-PITCHER TYPE(BTH-1000)		
Компоненты	1 комплект, распылитель, кувшин, вилка переменного тока, адаптер переменного тока, ускоритель, ложка, Руководство пользователя (включая гарантию на изделие)		
Спецификация	Питчер - D 90(мм) X W 90(мм) X H 230(мм) Модуль - D 170(мм) X W 170(мм) X H 55(мм)		
Мощность	AC 220V/60Hz	Номинальный предохранитель	DC 9V , 3.0A
Вес	400г	Емкость	900мл
Материалы	Устройство для получения водорода: титан (платиновое покрытие); Основной блок: ABS		
Производитель	BionTech Co., Ltd.		


Registration of Broadcasting and Communication Equipments R-R-btp-BTH -1000

04 Установка

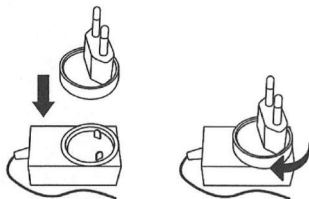

[Рисунок 1]

- Устанавливайте на ровном месте, защищенном от влаги.
- На расстоянии не менее 10 см от стены
- Как показано на [рисунке 1], вставьте вилку в адаптер. Пожалуйста, совместите их.

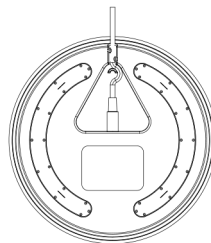


[Рисунок 2]

- После установки адаптера на дно основного корпуса, вдоль паза, как показано на [рисунке 2] Пожалуйста, выровняйте линию.

05 Использование

1. Налейте в бутылку воды из-под крана объемом около 900 мл.
2. Наденьте бутылку на адаптер.
3. Нажмите кнопку управления
 - H2: время работы 10 минут
 - Очистка: время работы 5 минут
4. Пейте после завершения всего процесса.

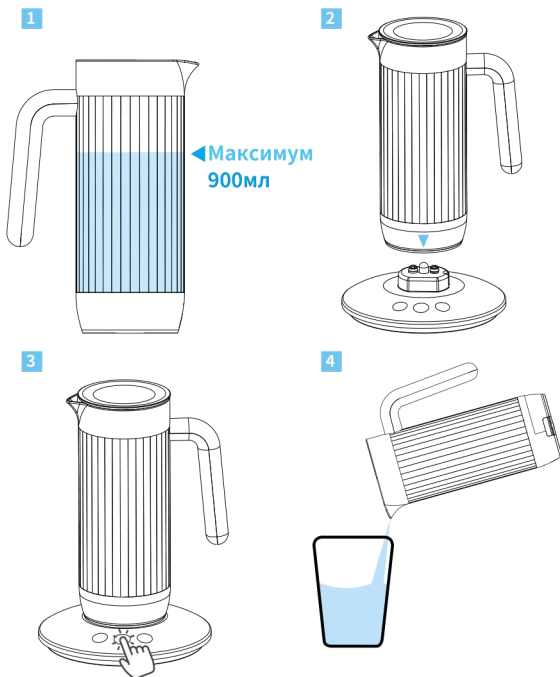

※ Пожалуйста, пейте после получения электролизированной водородной воды в течение примерно 5 минут при первом использовании.

06 Интерфейс

Если вы точно знаете меры предосторожности и способы их использования, вы можете предотвратить поломку и обеспечить работоспособность прибора.

- Используйте только бутилированную и очищенную воду.
 - Кислород и озон разделяются и выделяются в результате электролиза, а не при разрушении.
- Пожалуйста, слейте вытекающую воду и используйте ее.

Режим выбора



Пожалуйста, нажмите кнопку питания, как показано на рисунке.

Режим H2: время работы 10 минут/
получение воды с высоким содержанием водорода/
ГОРИТ синий светодиод

Режим очистки: время работы 5 минут/
очистка части электрода/
МИГАЕТ синий СВЕТОДИОД

Операция режим



Когда режим выбран.
Устройство издаст звуковой сигнал
и начнет вырабатывать водородную воду.




Полный режим



Когда выработка водородной воды будет завершена,
устройство закончит генерацию со звуковым сигналом.
Налейте полученную водородную воду и выпейте ее.

07 Очистка

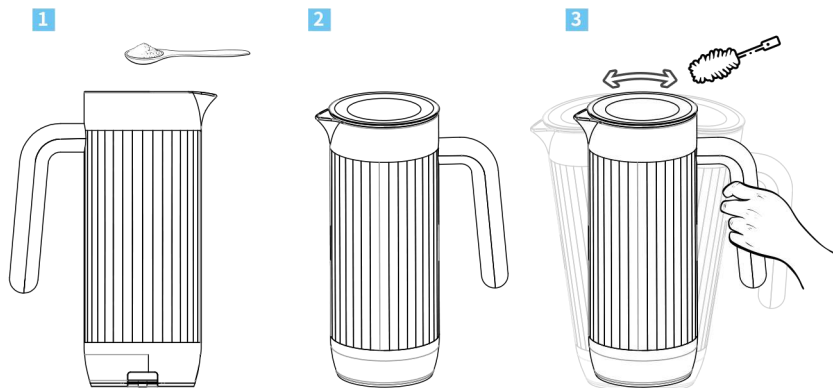


1. Налейте в кувшин воды и добавьте примерно 2 г моющего средства.
2. Закройте кувшин крышкой и подождите 10 минут.
3. Слегка встряхните кувшин или протрите его щеткой для чистки.

4. Перед использованием слейте воду с моющим средством и тщательно промойте чистой водой (3 раза или более).

※ Генератор воды на основе электролизного водорода Biontech можно легко очистить с помощью кнопки clean. Однако рекомендуется раз в месяц проводить очистку с использованием моющего средства.

08 Как слить воду

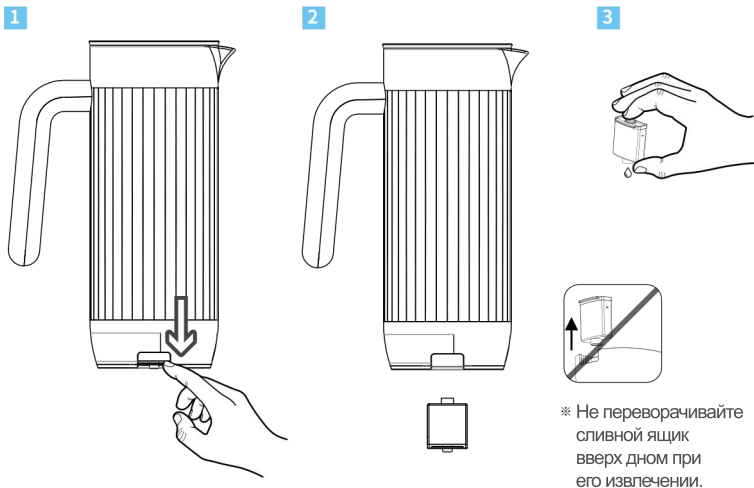

1. Надавите пальцами на нижнюю часть корпуса, чтобы отделить сливной патрубок.
2. Если при визуальной проверке выходное отверстие для воды заполнено.
3. Переверните сливной патрубок и нажмите на газотвод, затем встряхните, чтобы слить воду.

09 Тематическое исследование

Эффект употребления Электролизированной водородной воды

Эффект очищения - это феномен перехода человеческого организма от дисбаланса к равновесию, когда организм ощущает этот переход.

1. Люди, которые перенесли сильную физическую усталость, могут испытывать симптомы сонливости или вялости.
Если вы будете спать в соответствии с потребностями своего организма, вы легко сможете снять усталость.
2. Симптомы бессонницы обычно сохраняются в течение первых трех дней после употребления водородной воды, и чувство усталости постепенно улучшается.
3. При ежедневном употреблении водородной воды у вас могут начаться головные боли, но если вы будете продолжать пить, головные боли исчезнут.
4. Употребление воды, содержащей водород, ускоряет всасывание и циркуляцию жидкости, что приводит к частому мочеиспусканию. Это естественное явление.
5. Очень немногие люди могут испытывать такие симптомы, как зуд, угревая сыпь, когда они пьют водород.
Это явление проявляется через поры, когда люди с большим количеством загрязнений начинают пить водород.
Продолжительное употребление водорода улучшит эти состояния в течение недели.

10 Управление

Обслуживание

Электролизированная вода в ВТН-1000 не тратит много времени. Если вы не используете его в течение длительного времени, пожалуйста, высушите внутреннюю часть и храните его в месте без влаги и прямого солнечного света. Хранение при слишком низкой температуре может ухудшить производительность устройства или вызвать замерзание.

Чистка внешней части устройства

Протрите внешнюю часть устройства сухой тканью. Не используйте никакие химикаты и обычные моющие средства. Будьте осторожны, чтобы вода не попала в ту часть, где резервуар для воды и модуль соприкасаются. Если там есть влага, полностью удалите ее и дайте высохнуть.

Чистка внутренней части устройства

Не разбирайте электрод на дне распылителя и не протирайте его с излишней силой. Если вода осталась в распылителе или кувшине на долгое время и накипь застряла, будьте осторожны, чтобы не перегрузить электрод. После протирания внутренней части нанесите специальное моющее средство и включите устройство на 5 минут. Оставьте его на 1 час после завершения работы, затем промойте чистой водопроводной водой.

Чистка накипи

Если на электроде наблюдается белая накипь, добавьте 200 мл теплой воды и 0,5 г специального чистящего средства, имеющегося в продаже, и оставьте на 1 час или более или хорошо встряхните в течение 3 минут, чтобы очистить электрод. После мытья промойте чистой водопроводной водой. Белая накипь - это минеральные компоненты водопроводной воды. Поэтому она безопасна для человеческого организма.

11 Меры предосторожности

Соблюдайте осторожность при использовании

- Не используйте в замкнутом пространстве, используйте в хорошо проветриваемом помещении.
- Храните в недоступном для детей и грудных детей месте, а также в местах, недоступных для животных.
- Не используйте ВТН-1000 вблизи нагревательных приборов и скороварок.
- Если вы перевернете ВТН-1000, из него может вытечь вода.

Пожалуйста, используйте прибор в соответствии с инструкциями, приведенными ниже.

- Убедитесь, что прибор ВТН-1000 установлен на ровном месте, например на столе. И не двигайте его во время электролиза.
- Не запускайте электролизер ВТН-1000 три раза подряд. существует опасность возгорания из-за перегрева и повреждения оборудования.
- После завершения электролизера не прикасайтесь к контактным клеммам между питчером и модулем.
- Пожалуйста, обратите внимание на опасность обесцвечивания или деформации текстиля, кожи или металла.
- Не храните электролизированную воду в холодильнике.
- При извлечении вилки адаптера из розетки, пожалуйста, беритесь за корпус вилки и вытягивайте ее. Если вы будете выдергивать шнур, держась только за него, это может привести к повреждению шнура и поражению электрическим током. Если адаптер поврежден, не разбирайте и не заменяйте его произвольно.
Пожалуйста, отремонтируйте или замените его в нашем сервисном центре.
- Не допускайте попадания воды в адаптер переменного тока.
- Не прикасайтесь к адаптеру переменного тока мокрыми руками.
- Используйте его отдельно от розетки, подключенной к устройству защиты от замыкания на землю.
- Не кладите в кувшин никакие предметы, например металлические.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.

Диагностика неисправностей

Неисправность	Что стоит сделать
Из изделия вытекает вода!	· Во время эксплуатации в сливной бачок может попасть небольшое количество воды. Это не является неисправностью. Это временное явление, вызванное конденсацией влаги, вызванной изменением климата или температуры
Пузырьки водорода не поднимаются	· Проверьте питание
Водород вырабатывается уже не так хорошо, как раньше!	· Это может произойти из-за отложения минералов в устройстве для получения водорода. Перед использованием устройства сначала очистите его, как описано на стр. 24. · Если устройство работает неправильно, не пытайтесь исправить его для получения водорода. Вместо этого обратитесь в сервисный центр.
Странные звуки	· Устройство для выработки водорода в устройстве может издавать небольшой шум. Это не неисправность, а нормальное состояние. · Пожалуйста, зарядите основной корпус, если батарея разряжена и звуковой сигнал подается каждую секунду.
Основной блок перегрелся!	· Не используйте изделие и обратитесь непосредственно в сервисный центр.

Сервисный центр

Biontech предоставляет бесплатные и платные услуги обслуживания.

■ Бесплатные услуги

В случае, если изделие сломается во время использования из-за дефекта изделия, клиент имеет право на бесплатный ремонт в течение 1 года с даты покупки по гарантии.

Если повреждение изделия вызвано небрежностью покупателя или стихийным бедствием, плата за ремонт будет взиматься, даже если оно все еще находится на гарантии.

■ Платные услуги (расходы несет заказчик)

В следующих случаях услуги по ремонту предоставляются за отдельную плату, даже если на изделие все еще распространяется гарантия.

1. Поломка, вызванная попаданием посторонних предметов в изделие.
2. Повреждение изделия или неисправность в результате удара по изделию или его падения.
3. Повреждение или деформация внешней поверхности изделия, вызванные воздействием органических растворителей, таких как разбавители и бензол.
4. Неисправность, вызванная подключением к источнику питания с неподходящим напряжением.
5. Неисправность в результате использования деталей или расходных материалов, которые не производятся компанией Biontech.
6. Утрата или повреждение деталей в результате разборки изделия потребителями.
7. Неисправность в результате ремонта или модификации изделия неуполномоченным специалистом.
8. В случае повреждения, вызванного ударом по зарядному терминалу.
9. Неисправность, возникшая в результате несоблюдения мер предосторожности, изложенных в Руководстве пользователя (Соблюдая эти меры предосторожности, вы сможете безопасно и в течение длительного времени пользоваться изделием).
10. Неисправность в результате стихийных бедствий, таких как молния, пожар, буря, наводнение, газ, солевые повреждения, землетрясение и т.д.
11. Другие случаи неисправности, вызванные небрежностью или виной клиента.



Гарантийный сертификат

Гарантия 1 год

Продукт	ELECTROLYZED HYDROGEN WATER GENERATOR
Модель	BTH-1000
Дата покупки	
Место покупки	
Имя покупателя	
Телефон покупателя	
Адрес покупателя	

Условия гарантии следующие

- Любые поломки, вызванные нормальной эксплуатацией, будут устранены бесплатно в течение 1 года с даты покупки.
- После истечения срока гарантии с вас будет снята плата за ремонт.
- Возврат товара, обмен, возмещение расходов и ремонт осуществляются в соответствии с критериями компенсации ущерба потребителю, обнародованными Комиссией по добросовестной торговле.
- Данная гарантия не подлежит повторной выдаче.
- Перечисленные ниже услуги по бесплатному ремонту не подпадают под действие данной гарантии, и за них взимается плата
- Если продукт выходит из строя из-за того, что пользователь не соблюдал условия, указанные в Руководстве пользователя.
- Если продукт выходит из строя в результате внешних факторов, таких как разборка продукта или воздействие на продукт.
- По истечении срока службы расходных частей изделия.
- Если не предъявлен гарантийный талон.